



## Guide til indstilling af tænding Velo Solex



1. Først afmonteres en evt. motor bøjle.



2. Så afmonteres svinghjulsdækslet.




3. Så afmonteres tætningspladen på svinghjul.



4. Nu drejes svinghjulet så mærkerne kommer på toppen står præcis ud for hinanden.

5. Du skal indstille din tænding igennem dette hul - der er ikke meget plads.

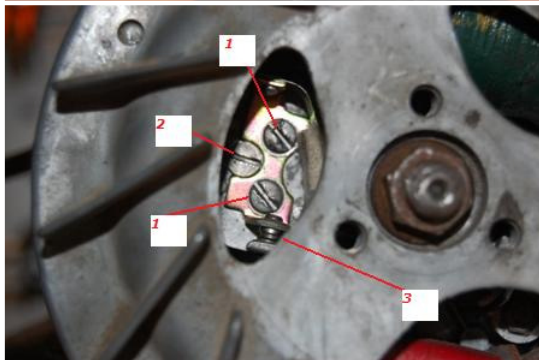

6. Nu skal du løsne skrue 1 - De skal ikke skrues helt af men blot løsnes.

På skrue 2 kan du nu justere den øverste del af platinen.

Den skal justeres sådan at ved nummer 3 skal platinen begynde at åbne. Brug evt. et stykke madpapir til at sætte imellem så er det nemt at mærke hvornår den åbner.

Den skal kun lige begynde at åbne.

Når det er justeret spænder du skrue 1 igen.

Under hele denne proces er det vigtigt at mærkerne under punkt 4 har stået rigtigt.

Her har jeg afmonteret svinghjulet - Det skal du ikke gøre.

Men nu kan du danne dig et overblik om hvordan det ser ud.

Nu monterer du tætningsplade og svinghjulsdæksel samt evt. motorbøjle igen.

Vi fralægger os alt ansvar ved evt. skade eller andet der måtte kunne forekomme ved brug af denne guide.